

# MULTIFUNKTIONALE MODULSCHALUNG FÜR BASISBLÖCKE AUS BETON

AUSGEZEICHNET  
FÜR



AUTOMATISCHE  
TORANTRIEBE



SCHRANKENAN-  
TRIEBE



AUßENBELEUC-  
HTUNG



SONNEN-  
SCHUTZ

UND  
VIELES  
MEHR...



SILBERMEDAILLE  
GENÈVE 2019



**SIMPLEBASE**  
MODULAR FORMWORK

SCHNELLER  
AUFBAU


EINFACHE UND LEICHTE  
MONTAGE

MODULARER  
AUFBAU

KOSTEN-  
GÜNSTIG

# WAS IST SIMPLEBASE?

SimpleBase besteht aus mehreren Hauptelementen und dem Abdeckelement. Hauptelemente werden aufeinander gestapelt, bis die benötigte Höhe erreicht ist. Das Abdeckelement kommt oben drauf. Es hat eine Öffnung, durch die der Beton eingefüllt wird.

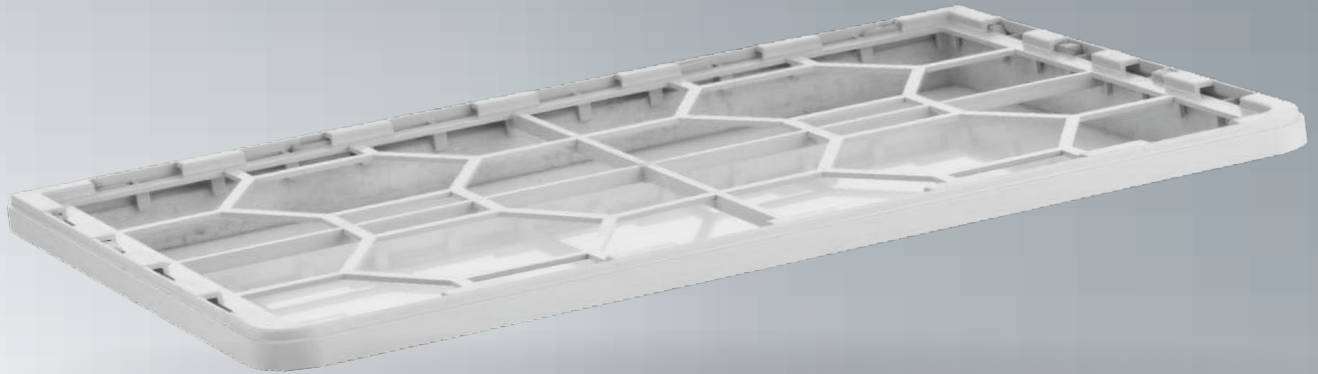

Das Hauptelement ist 1 cm hoch und das Abdeckelement hat eine Höhe von 2 cm. Wenn man zum Beispiel 8 cm Höhe benötigt, kann man 6 Hauptelemente und 1 Abdeckelement verwenden.

Das Hauptelement soll die Eisenarmatur ersetzen, die bei normalen Betonarbeiten verwendet wird. Mit den Hauptelementen von SimpleBase und schnell abbindenden Zementmörteln ist die Betonbasis fest, voll funktionsfähig und einsatzbereit innerhalb einer Stunde.



# HAUPTMERKMALE VON SIMPLEBASE



VORGESCHNITTEN



KEINE WERKZEUGE NÖTIG



EINGEBAUTE WASSERWAAGE



EINSTELLBARE HÖHE

KEINE EISENARMIERUNG ERFORDERLICH



INTEGRIERTE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN



KEINE ENTFERNUNG DER HOLZSCHALUNG  
ERFORDERLICH



## SIMPLEBASE VS. TRADITIONELLE SCHALUNG

**Keine Kenntnisse**  
im Bauwesen erforderlich

Nur **eine Montage**

**0,5 Arbeitsstunden**

⊗ **Besondere Kenntnisse**  
und Fähigkeiten erforderlich

⊗ **Montage und Demontage**

⊗ **Mindestens 2 Arbeitsstunden**

⊗ **Zurückkommen, wenn der Beton**  
trocken ist, um die Schalung zu  
demonstrieren

⊗ **Erforderliche Werkzeuge:**

Holzplatte

Messgerät

Bleistift

Winkel

Säge

Hammer

Nägel

Wasserwaage

Befestigungsschrauben

Eisenarmierung

Armierungsschneider

---

**SIMPLEBASE**


---

**TRADITIONELLE SCHALUNG**

# OHNE SIMPLEBASE BAUEN?


Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Basisblock aus Beton herzustellen:

1. Eine Standfläche erstellen, in der Löcher für Befestigungen nachträglich gebohrt werden und an der der Motor mit Schrauben befestigt wird. Diese Art der Ausführung erfordert zwei getrennte Feldarbeiten: eine für die Betonarbeit und eine weitere für die Montage des Motors.
2. Eine Betonbasis bauen, wenn der Motor bereits mit Schrauben montiert ist. Diese Art der Ausführung bedarf einer Feldarbeit.

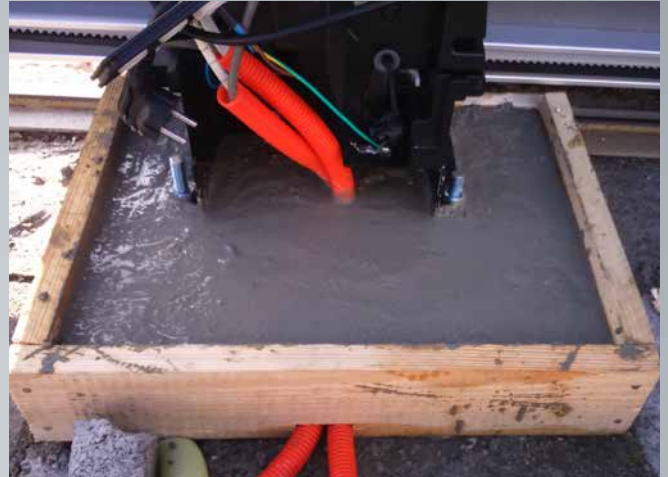

## EINHEITSGRÖÖE

Brauchen Sie eine größere Oberfläche zum Aufsetzen? Kein Problem! Indem Sie ein SimpleBase-Element in Richtung des anderen drehen, erhalten Sie die doppelte Fläche – 60 x 40 cm. Dank der exakt 90° abgewinkelten Rückkanten, passen die SimpleBase-Elemente perfekt zusammen.

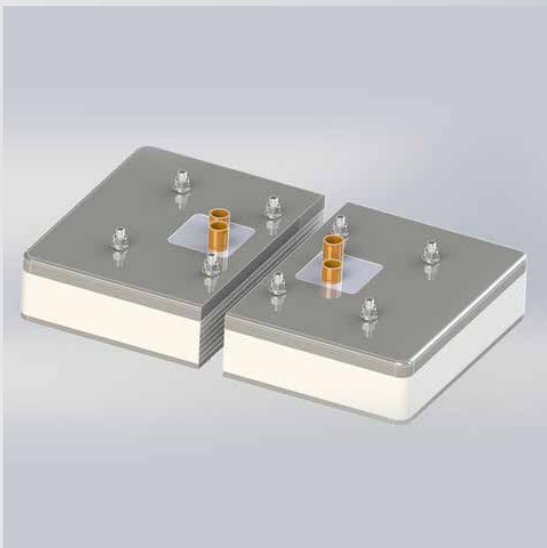

# SIMPLEBASE BEISPIELE



UND  
VIELES  
MEHR...



MULTIFUNKTIONALE MODULSCHALUNG  
FÜR BASISBLÖCKE AUS BETON MODULSCHALUNG



**NORMAL  
BETON**



**SCHNELL  
ABBINDENDER  
BETON**

**OHNE MISCHEN  
– BASISBLOCK IN  
20 MINUTEN  
BEREIT!!**



MULTIFUNKTIONALE MODULSCHALUNG  
FÜR BASISBLÖCKE AUS BETON MODULSCHALUNG

 **SIMPLEBASE**  
MODULAR FORMWORK

[www.simplebase.eu](http://www.simplebase.eu)

# SIMPLEBASE IS EIGNET SICH FÜR ALLE MARKEN UND GRÖßEN DER SCHIEBETORANTRIEBE & VERKEHRSSCHRANKEN



MULTIFUNKTIONALE MODULSCHALUNG  
FÜR BASISBLÖCKE AUS BETON MODULSCHALUNG



**SIMPLEBASE**  
MODULAR FORMWORK

[www.simplebase.eu](http://www.simplebase.eu)

MULTIFUNKTIONALE MODULSCHALUN  
FÜR BASISBLÖCKE AUS BETON



[www.simplebase.eu](http://www.simplebase.eu)